



## AIKA

SPA-WASCHBECKEN . REF . RZMW002 . A33 . BA26

Das Head Spa kombiniert eine robuste Struktur aus rostfreiem Stahl mit einem federgepolsterten Innenraum, um vollständig anpassbare Wasser- und Dampfbehandlungen für das Haar zu ermöglichen – alles, ohne auf den Komfort des Kunden oder die Ergonomie des Fachpersonals zu verzichten. Es verfügt über eine Dusche mit Tropfschutz, die nach der Wasserinstallation als herkömmliche Waschstation verwendet werden kann.

### Ganzheitliches Körperwohlbefinden

Die Liege verfügt über eingebaute Federn, die das Gewicht gleichmäßig verteilen, Druckpunkte vermeiden und vollständige Entspannung garantieren.

### Multisensorische Erlebnisse


Das Kaskadensystem ermöglicht die Regelung von Temperatur (30 – 55 °C), Druck (P1 – P3), Dauer (1 – 90 Min.) und einen Zyklus von 7 LED-Lichtern zur chromatischen Stimulation.

### Vereinfachte Wartung

Drei herausnehmbare Filter schützen die Pumpe; sie müssen nur nach jeder Sitzung abgespült werden, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.





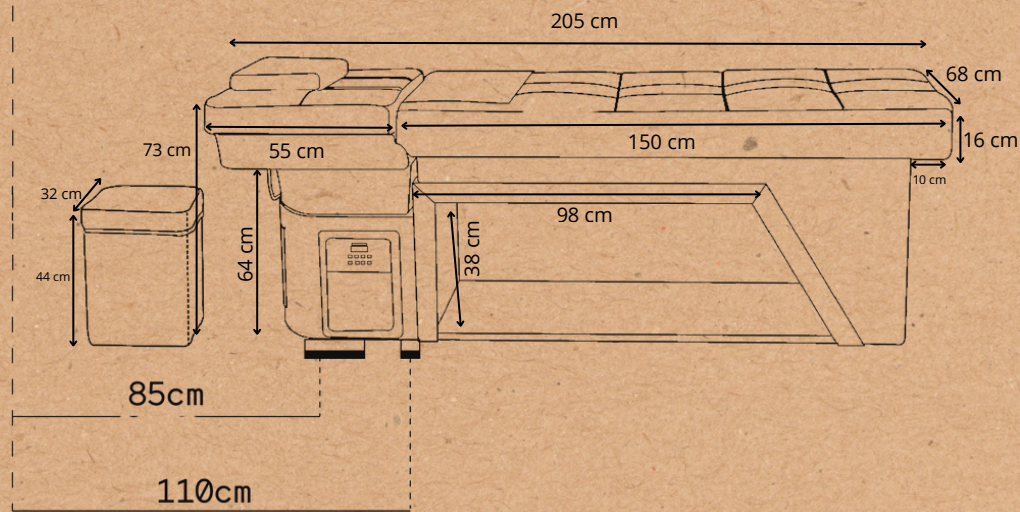

## Komplettes Benutzerhandbuch – Wichtig!

- Setzen Sie immer den Stöpsel in den Abfluss, bevor Sie den Wasserfall aktivieren, damit die Pumpe das Wasser umwälzen kann.
- Reinigen Sie nach jeder Anwendung die drei Filter, die die Pumpe schützen.
- Füllen Sie den Dampftank vor jeder Nutzung bis zur Markierung „2.0“; niemals ohne Wasser betreiben.

### 1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes

- Überprüfen Sie, ob das Gestell, das Becken und die Duschbrause mit Spritzschutz sauber sind.
- Setzen Sie den Stöpsel in den Abfluss, wenn Sie den Wasserfall verwenden möchten.
- Bringen Sie die Plastikabdeckung über dem Becken an, wenn Dampfanwendungen durchgeführt werden.
- Stellen Sie den Hocker auf die gewünschte Höhe ein und legen Sie das Kissen mit Gesichtsaussparung bereit, wenn nach dem Waschen eine Massage geplant ist.
- Stellen Sie sicher, dass im Innenfach genügend Platz ist, um die benötigten Instrumente zu verstauen.

### 2. Seiten-Bedienfeld – Wasserfallfunktion

- Power Switch: schaltet ein (Standard: 30 Min / 35 °C).
- Water Therapy: Start/Stopp des Wasserflusses.
- Pattern Therapy: wechselt den Druck P1 → P2 → P3 (Anzeige auf dem Bildschirm).
- Temp+ / Temp-: 30-55 °C.
- -Timing / +Timing: 1-90 Min.
- Light Therapy: 7-Farben-Zyklus an/aus.
- Anpassbare Wasserfallparameter: Druck P1-P3, 30-55 °C, 1-90 Min, 7 Lichtfarben.

### 3. Dampfsystem

- Tank bis zur Markierung „2.0“ füllen.
- ON/OFF zum Ein-/Ausschalten.
- Zeit: linke Tasten, ±5 Min (5-95 Min).
- Leistung: rechte Tasten, Stufe 1-9.
- Auch mit Fernbedienung steuerbar.
- Niemals ohne Wasser verwenden: vor jeder Nutzung nachfüllen.

### 4. Anpassbare Wasserfallparameter

- Druck: P1-P3.
- Temperatur: 30-55 °C.
- Zeit: 1-90 Min.
- LED-Lichter: 7 Farben im automatischen Zyklus.

### 5. Tägliche Reinigung und Pflege

- Stöpsel entfernen und Becken entleeren.
- Alle 3 Filter nach jeder Benutzung reinigen.
- Dampftank entleeren, ausspülen und trocknen.
- Edelstahlteile trocken wischen, um Flecken zu vermeiden.